



Tipps für das Verlegen von Bodenfliesen

Der Untergrund muss eben, trocken, haltbar, riss- und staubfrei sein. Mit einer großen Messlatte (Richtscheid) kann man sehr schnell und gut feststellen, wie eben der Boden ist. Dies ist ausschlaggebend für die weitere Vorgehensweise.

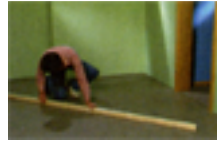

Bei größeren Unebenheiten sollte vor dem Fliesenlegen eine Ausgleichsmasse auf den Boden aufgetragen werden um ihn damit eben (glatt) zu machen.

Nach dem Bearbeiten der Bodenoberfläche kann, sofern der Untergrund trocken und fest ist, mit dem Verlegen der Bodenfliesen begonnen werden. Dazu werden die Fliesen in den Zementfließmörtel gelegt.

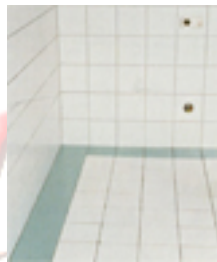

Die Fliesen sind nun fertig verlegt und müssen vor dem „Ausfugen“ am Untergrund antrocknen bzw. im „Fließbett“ aushärten. Beim Ausfugen des Bodens wird so verfahren, wie beim Wandbereich.

FLIESENWELT - FÜR ALLE